


Fusibles et Relais

BOITIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE (260)

Situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle côté conducteur.

Vignette fusibles

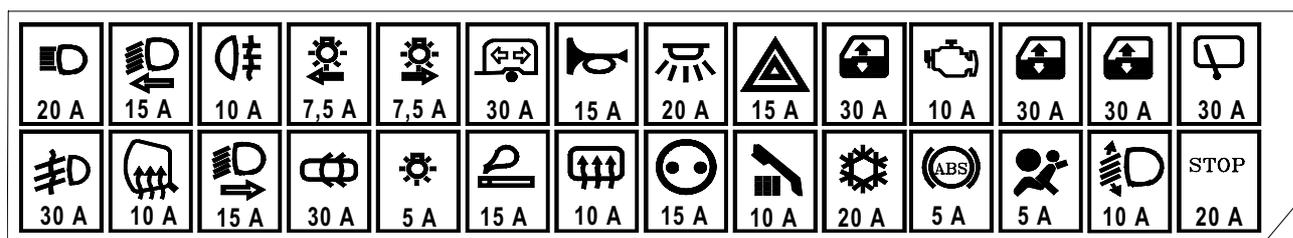

SE2331

Affectation des fusibles (selon le niveau d'équipement)

N°	Symbole	Ampère	Liaison	Désignation
F1		20A	11A	Feux de route
F2		15A	CPG	Tableau de bord - Projecteur gauche
F3		10A	9P	Feux brouillard arrière
F4		7,5A	LPG	Projecteur gauche - Feu arrière gauche - Eclaireur plaque de police - Allume cigare premier rang - Commande limiteur régulateur de vitesse - Boîtier contrôle conditionnement d'air - Feux de position - Rhéostat d'éclairage - Bouton contrôle de trajectoire - Unité centrale de communication - Palette frein de parking automatique - Commande réglage projecteurs - Plafonnier avant - Tableau de bord - Eclaireur vide poche passager - Interrupteur aide au parking - Radio
F5		7,5A	LPD	Projecteur droit - Feu arrière droit
F6		30A	BP47	Prise caravane
F7		15A	BPA4	Commande avertisseur
F8		20A	(interne)	Eclaireurs portes et coffre
F9		15A	BPA2	Alimentation feux indicateurs de direction et de détresse - Commande feux de position
F10		30A	BP48	Moteur lève vitre électrique conducteur - Unité centrale multiplexage porte conducteur - Commande rétroviseur électrique

Fusibles et Relais


N°	Symbole	Ampère	Liaison	Désignation
F11		10A	BP68	Boîtier de commande palette frein de parking automatique - Bouton commande marche arrêt moteur véhicule sans clé - Lecteur de carte véhicule sans clé
F12		30A	SBP2	Moteurs lève vitre arrière
F13		30A	SBP3	Commande lève vitre électrique passager - Unité centrale multiplexage porte passager
F14		30A		Relais moteurs essuie vitre avant et arrière
F15		30A	8B	Feux brouillard avant
F16		10A	40P	Dégivrage rétroviseurs électriques conducteur et passager
F17		15A	CPD	Projecteur droit
F18		30A	BP3	Commande condamnation électrique des portes
F19		5A	BPA3	Commande feux de brouillard avant arrière - Commande feux de code - Commande feux de route
F20		15A	SP7	Allume cigare premier rang - Prise accessoires coffre
F21		10A	SP13	Relais dégivrage lunette arrière - Contacteur stop
F22		15A	SP4	Prise accessoires premier rang
F23		10A	SP2	Radio - Boîtier fusible relais habitacle - Afficheur multifonctions - Unité centrale mémorisation siège
F24		20A	AP3	Commande condamnation électrique - Capteur pluie lumière - Unité centrale alarme - Boîtier contrôle conditionnement d'air - Relais dégivrage pare brise gauche - Unité centrale électronique aide au parking - Unité centrale injection
F25		5A	AP5	Unité centrale ABS et contrôle de trajectoire - Capteur angle volant
F26		5A	AP25	Unité centrale Airbag et Prétensionneur
F27		10A	AP40	Tableau de bord - Commande réglage des projecteurs - Unité centrale lampe à décharge - Gicleur chauffant droit
F28	STOP	20A	AP10	Commande lèves vitres électriques - Unité centrale radio-téléphone - Prise diagnostique - Commande régulateur limiteur de vitesse - Contacteur stop - Combiné essuie lave vitre - Relais allumage feux stop - Commande sécurité enfant - Commande lois passage

Fusibles et Relais

Situation

Le fusible coupe consommateurs se situe dans la console centrale, sous le cendrier.

710

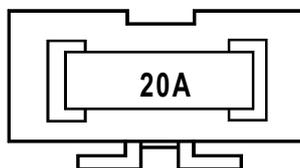

SE2051


N°	Liaison	Ampère	Désignation
F50	BCP4	20A	Fusible coupe consommateurs : Prise diagnostic (225) - Radio (261) - Combiné montre/température extérieur/affichage radio (653) - Unité centrale électrique aide à la navigation (662) - Unité centrale électrique de pression des pneumatiques (851) - Unité centrale de communication (1125) - Raccordement alarme (R325) - Kit main libre (R251)

Fusibles et Relais

BOITIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE (1531)

situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle côté conducteur, sur l'unité centrale habitacle.

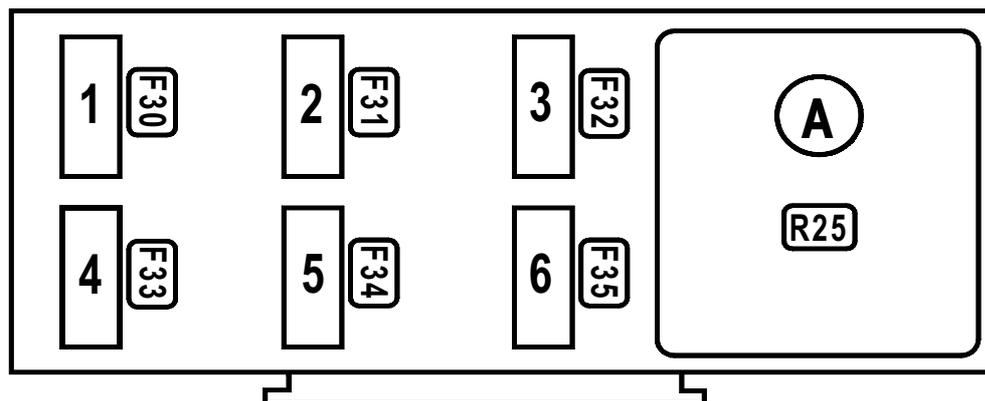

SE2323

Affectation fusibles et relais (selon le niveau d'équipement)

Platine fusible et relais 1531


N°	Ampère	Liaison	Désignation
1 (F30)	20A	BP99	Fusible siège chauffant
2 (F31)	30A	ABP3	Fusible toit ouvrant
3 (F32)	--	--	Non utilisé
4 (F33)	--	--	Non utilisé
5 (F34)	--	--	Non utilisé
6 (F35)	--	--	Non utilisé
A (R25)	--	--	Relais lève vitre électrique (703)

Fusibles et Relais

BOITIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE (1619)

situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle côté passager, derrière la boîte à gants.

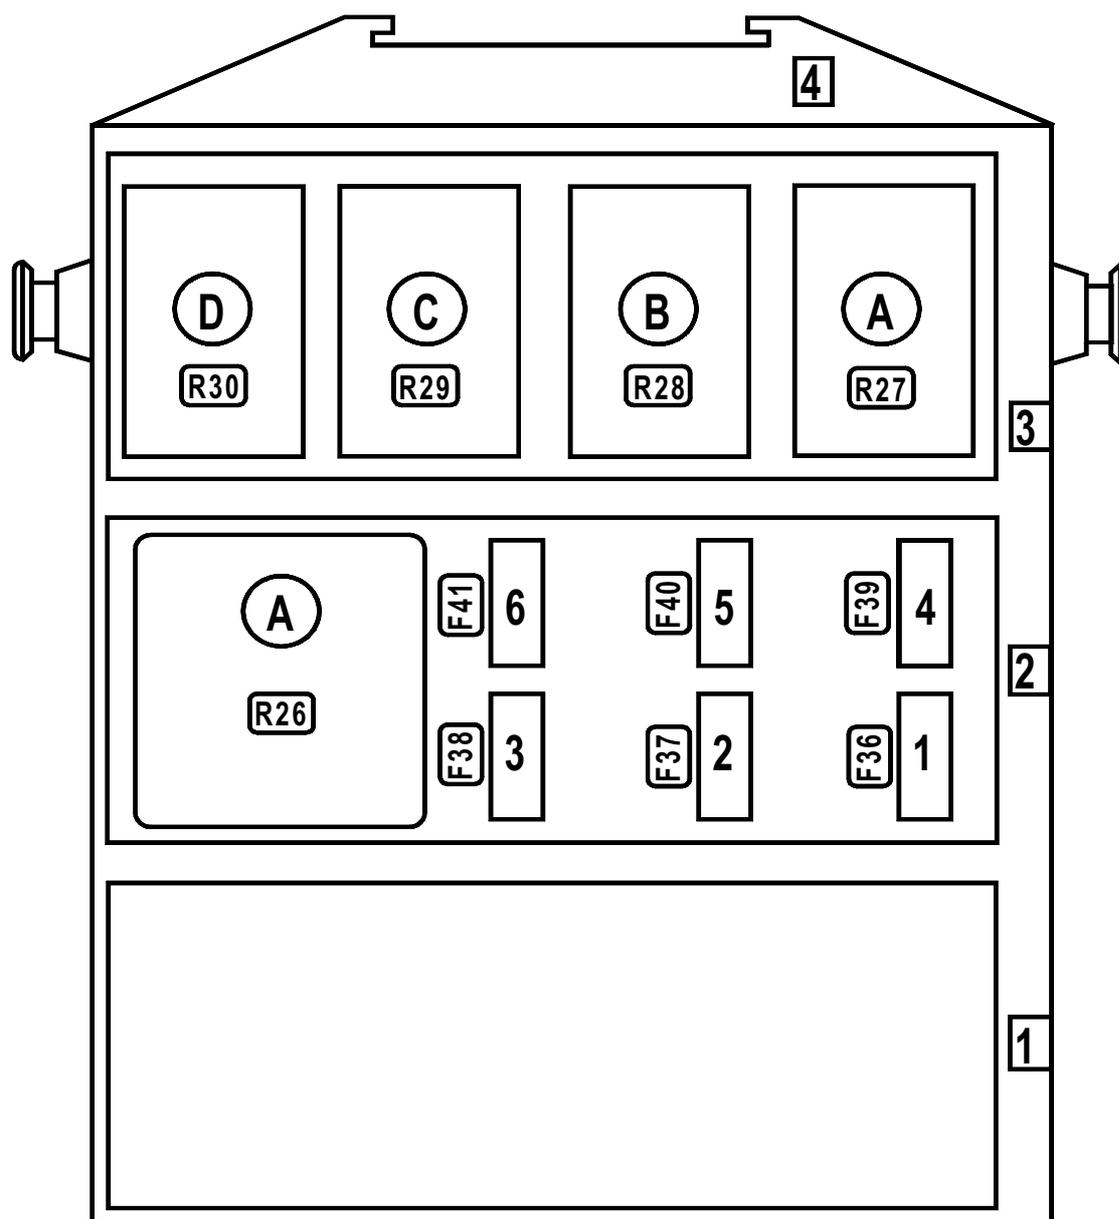

SE2322

Fusibles et Relais

Affectation fusibles et relais (selon le niveau d'équipement)

Platine fusible et relais 1619 (rang 2)

N°	Ampère	Liaison	Désignation
1 (F36)	--	--	Non utilisé
2 (F37)	--	--	Non utilisé
3 (F38)	15A	BP24	Fusible alimentation siège électrique conducteur
4 (F39)	--	--	Non utilisé
5 (F40)	20A	SP11	Fusible siège électrique conducteur
6 (F41)	20A	SP10	Fusible siège électrique passager
A (R26)	--	--	Relais alimentation siège (1399)

Affectation fusibles et relais (selon le niveau d'équipement)

Platine relais 1619 (rang 3)


N°	Désignation
A (R27)	Non utilisé
B (R28)	Non utilisé
C (R29)	Relais contrôle de trajectoire (1524)
D (R30)	Relais pompe lave projecteurs (753)

Fusibles et Relais

BOITIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE (260)

situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle côté conducteur.

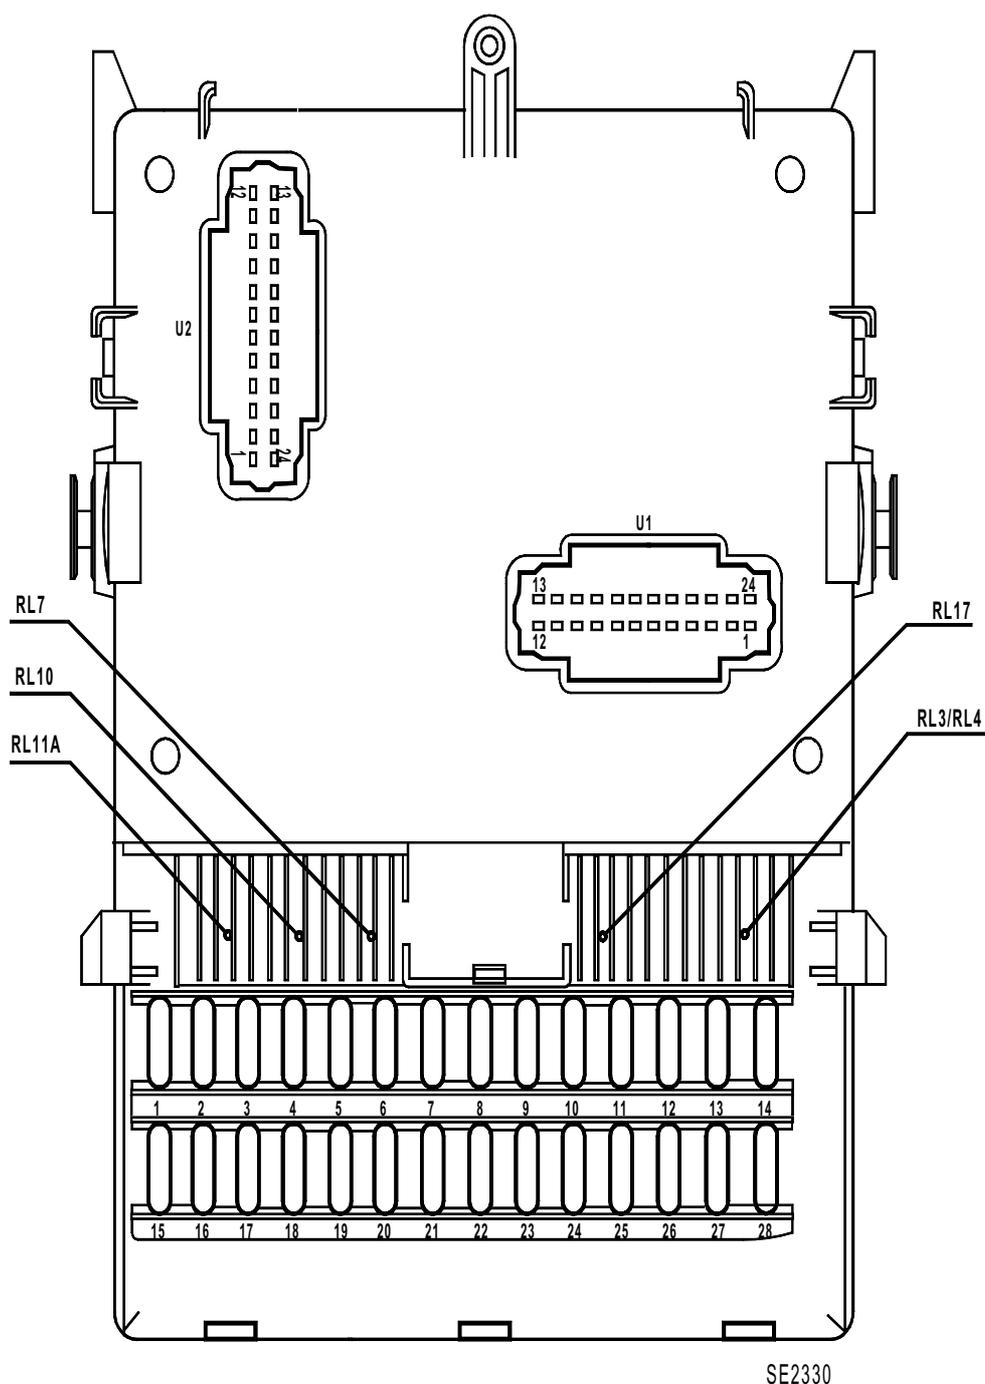

Fusibles et Relais

Affectation (selon le niveau d'équipement)

U1 (connecteur 24 voies)

Voie	Désignation
1	Sortie condamnation électrique des portes (intérieur avant)
2	Sortie condamnation électrique des portes (intérieur avant et extérieur conducteur)
3	Entrée shunt feu de position avant gauche
4	Réserve
5	Entrée shunt feu de position avant droit
6	Entrée shunt éclairage plaque de police
7	Entrée défaillance fusible feu de position droit
8	Entrée défaillance fusible feu de position gauche
9	Réserve
10	Entrée feux de croisement
11	Entrée shunt feu de position arrière droit
12	Réserve
13	Réserve
14	Entrée alimentation boîtier fusibles et relais électronique
15	Réserve
16	Entrée défaillance fusible feux stop
17	Entrée shunt feu de position arrière gauche
18	Réserve
19	Entrée shunt feu stop gauche
20	Entrée condamnation électrique des portes (extérieur arrière et intérieur arrière)
21	Entrée shunt feu stop droit
22	Entrée contacteur de stop
23	Sortie condamnation électrique des portes (extérieur conducteur et extérieur arrière)
24	Sortie condamnation électrique des portes (intérieur arrière)

U2 (connecteur 24 voies)


Voie	Désignation
1	Sortie relais essuie vitre arrière
2	Entrée + après contact relayé (clé informatique)
3	Entrée + après contact repos relayé (clé informatique)
4	Sortie + après contact relayé (clé informatique)
5	Entrée alimentation condamnation électrique des portes
6	Réserve
7	Réserve
8	Sortie relais condamnation électrique des portes ouverture
9	Sortie relais servitude 2
10	Sortie relais condamnation électrique des portes fermeture
11	Sortie relais servitude 1
12	Entrée clignotant diagnostic unité centrale électrique habitacle
13	Masse électronique
14	Réserve
15	Sortie commande clignotant gauche
16	Entrée diagnostic clignotant (état filaments des lampes)
17	Sortie commande clignotant droit
18	Sortie relais essuie vitre avant sélection petite et grande vitesse
19	Entrée alimentation clignotant
20	Sortie relais essuie vitre avant sélection marche / arrêt
21	Sortie relais interdiction de démarrage
22	Entrée feux de position
23	Sortie relais alimentation temporisée
24	Entrée alimentation unité centrale habitacle

Fusibles et Relais

BOITIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE (260)

situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle côté conducteur.

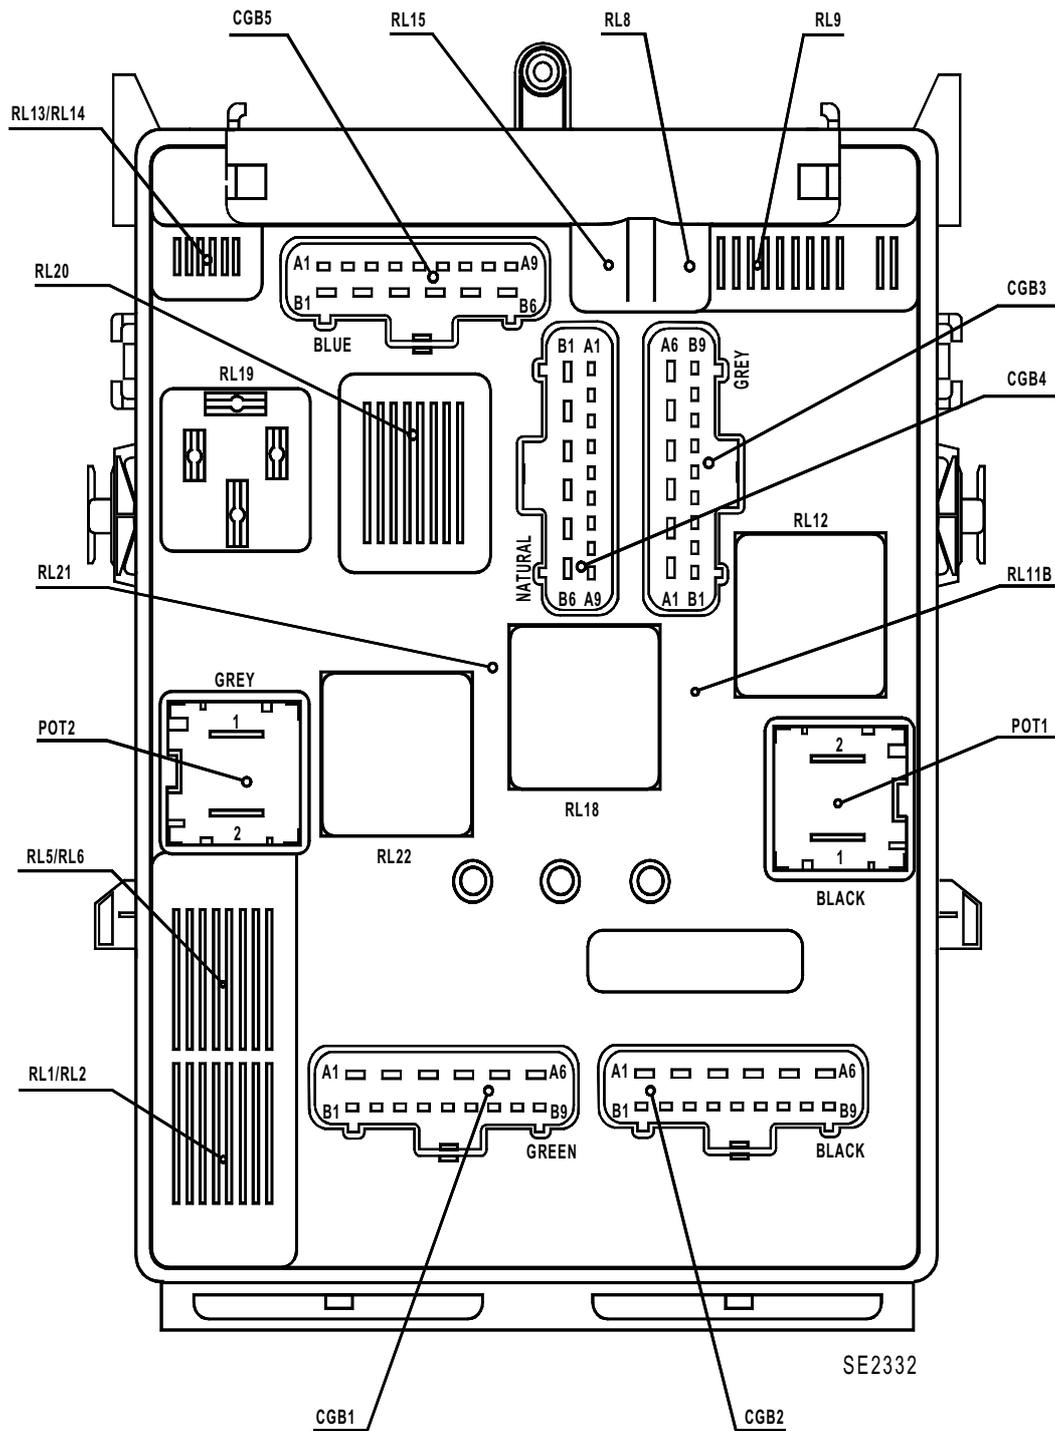

Fusibles et Relais

Affectation (selon le niveau d'équipement)

CGB1 (connecteur 15 voies) **VERT**

BLANC		
Voie	Liaison	Désignation
A1	SBP3	+ servitude batterie protégé lève vitre conducteur passager (133-1123)
A2	SBP2	Moteur lève vitre arrière gauche / droite (201-202)
A3	AP10	+ après contact protégé fusible feux stop (131-130-133-492-225-1081-160-129-145-1524-1168-1169-1170-1171-1172-134-135)
A4	BP48	+ batterie protégé lève vitre conducteur et rétroviseurs (134-203-1122)
A5	20D	Condamnation électrique porte conducteur (140)
A6	SP4	Prise accessoire premier rang (506)
NOIR		
B1	20AP	Condamnation électrique porte conducteur / passager (140-141)
B2	BP68	+ batterie protégé fusible boîtier émission réception (1082-1087-1216)
B3	20AN	Condamnation électrique porte conducteur / passager (140-141)
B4	AP5	+ après contact protégé fusible ABR (583-1094)
B5	AP25	+ après contact protégé airbag (756)
B6	20AL	Commande condamnation portes arrière (138-139)
B7	SP2	+ servitude protégé (261-1619-653-515-1531)
B8	BP3	+ batterie protégé condamnation électriques des portes (123)
B9	BP32	+ batterie protégé (597)

CGB2 (connecteur 15 voies) **NOIR**

BLANC		
Voie	Liaison	Désignation
A1	SP7	+ servitude protégé (101-1384)
A2	--	Non utilisé
A3	BP47	+ batterie protégé / remorque
A4	LPG	+ éclairage veilleuses (101-1081-419-184-241-1106-1125-1216-562-213-247-168-1440-261)
A5	BPA2	+ batterie protégé monomanette 2 (209)
A6	AP3	+ après contact protégé fusible commande lunette arrière chauffante (123-1415-427-419-612-1222-120)
NOIR		
B1	AP40	+ après contact protégé fusible accessoires (247-562-989-695)
B2	63L	Commande + lanterne arrière droit (172)
B3	BPA4	+ batterie protégé avertisseur route (209)
B4	BPA3	+ batterie protégé monomanette 1 (209)
B5	40P	Commande + protégé fusible dégivrage rétroviseur (239-240)
B6	CPD	+ feu de croisement droit (226)
B7	9P	Commande + feux de brouillard arrière protégé (173-247)
B8	63M	Commande + lanterne avant droit (226)
B9	CPG	+ feu de croisement gauche (227-247)

Fusibles et Relais

Affectation (selon le niveau d'équipement)

CGB3 (connecteur 15 voies) **GRIS**

BLANC		
Voie	Liaison	Désignation
A1	64C	Commande feux indicateur direction gauche (226)
A2	15B	Commande + lunette arrière dégivrant (200)
A3	20C	Commande + ouverture condamnation électriques des portes (200)
A4	M	Masse générale boîtier fusibles et relais habitacle (MB-MA)
A5	8B	+ feux de brouillard avant (226-247)
A6	36A	Commande + essuie vitre arrière (211)
NOIR		
B1	15M	Commande - relais lunette chauffante (419)
B2	AP10	+ après contact protégé fusible feux stop (131-130-133-492-225-1081-160-129-145-1524-1168-1169-1170-1171-1172-134-135)
B3	BPT3	+ batterie protégé / relais temporisée (1184)
B4	--	Non utilisé
B5	SP13	+ servitude protégé (160)
B6	65B	Commande + feux stop droit (172)
B7	65A	Commande feux stop (160)
B8	65C	Commande + feux stop gauche (173)
B9	63N	Commande + lanterne avant gauche (166)

CGB4 (connecteur 15 voies) **BLANC**

BLANC		
Voie	Liaison	Désignation
A1	--	Non utilisé
A2	13U	Eclaireur porte arrière gauche (526)
A3	NAP	Masse électronique tunnel
A4	63Q	Commande + éclairage (227)
A5	--	Non utilisé
A6	64D	Commande feux (226)
A7	--	Non utilisé
A8	13W	Commande + temporisée éclairage (1118-1119-1120-1121-213-212)
A9	--	Non utilisé
NOIR		
B1	11A	Commande + feux de route (226-247)
B2	BP1	Entrée + batterie protégée (597)
B3	BP1	Entrée + batterie protégée (597)
B4	D	+ démarrage (119-120)
B5	14L	Commande + grande vitesse essuie vitre avant temporisateur (212)
B6	A	+ après contact (597-1016)

Fusibles et Relais

Affectation (selon le niveau d'équipement)

CGB5 (connecteur 12 voies) **BLEU**

BLANC		
Voie	Liaison	Désignation
A1	13AP	Eclairage plafonnier (213)
A2	13AE	Commande - éclairer intérieur (1118-1119-1120-1121-645)
A3	13AG	Eclairer coffre (165)
A4	13V	Commande + temporisateur éclairer porte passager (524)
A5	13X	Commande + temporisateur éclairer porte conducteur (523)
A6	13T	Commande + temporisateur éclairer porte arrière droite (525)
A7	63K	Commande + lanterne arrière gauche (173)
A8	23E	Commande bobine relais verrouillage fonction arrière (645)
A9	23EA	Commande relais lève vitre arrière (1531)
NOIR		
B1	14K	Commande + petite vitesse essuie vitre avant temporisateur (212)
B2	20BR	Commande ouverture capot trappe à carburant (844)
B3	SP3	+ servitude protégé (419-1023)
B4	--	Non utilisé
B5	BP3A	+ batterie protégé (247-419-515)
B6	M	Masse spécifique retour essuie vitre (MA-MB)


Fusibles et Relais

BOITIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE (260)

situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle côté conducteur.

Face avant :

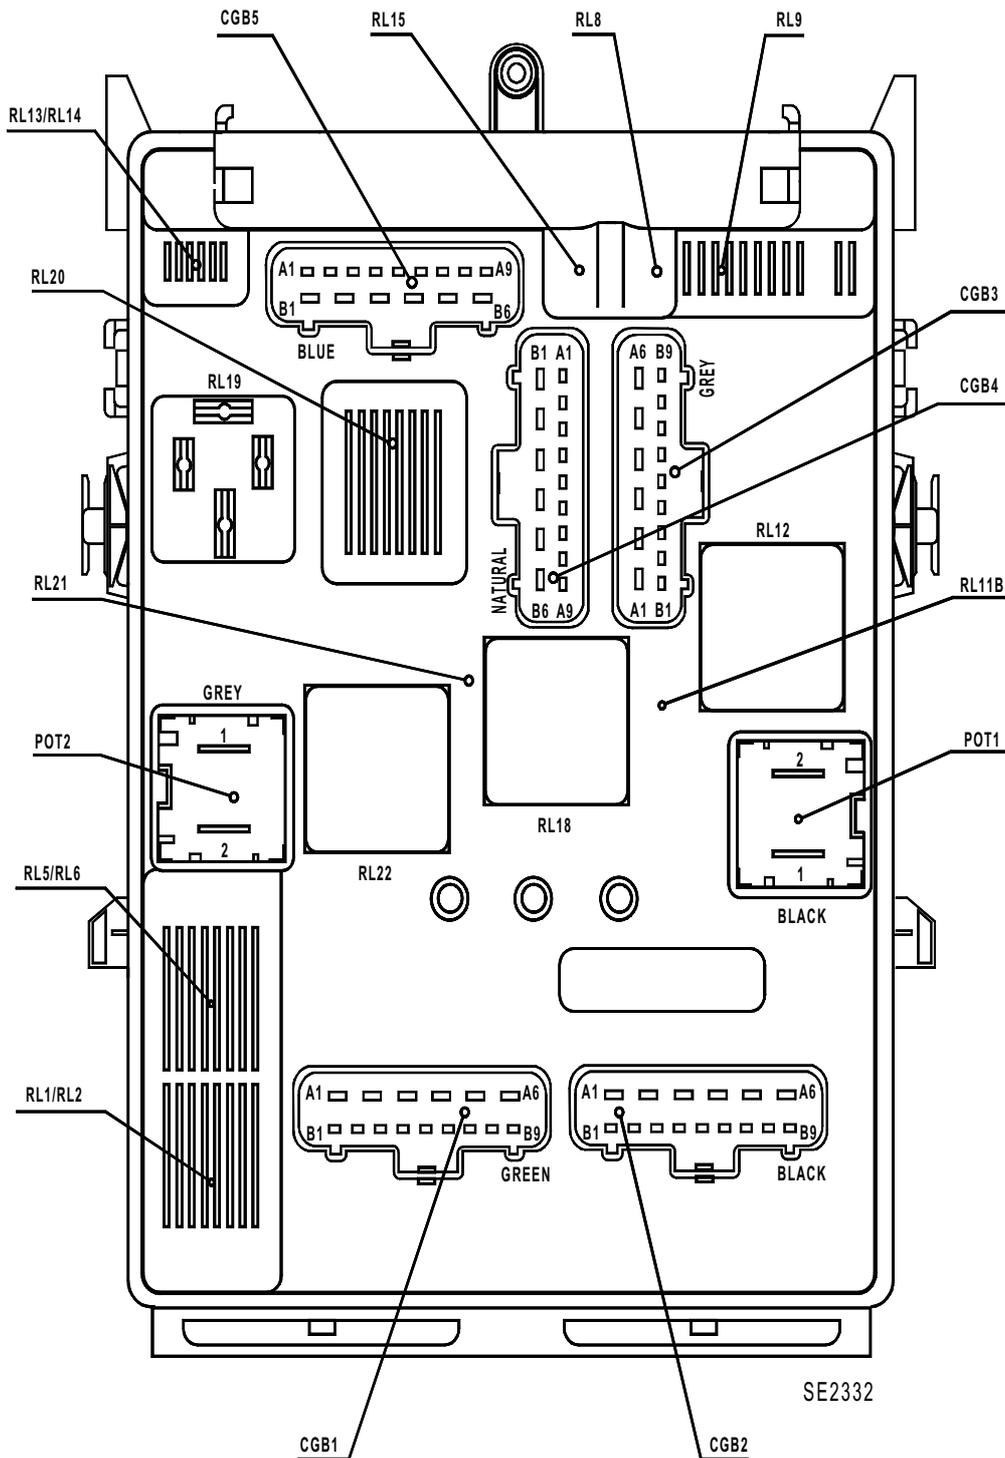


Fusibles et Relais

BOITIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE (260)

situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle côté conducteur.

Face arrière :

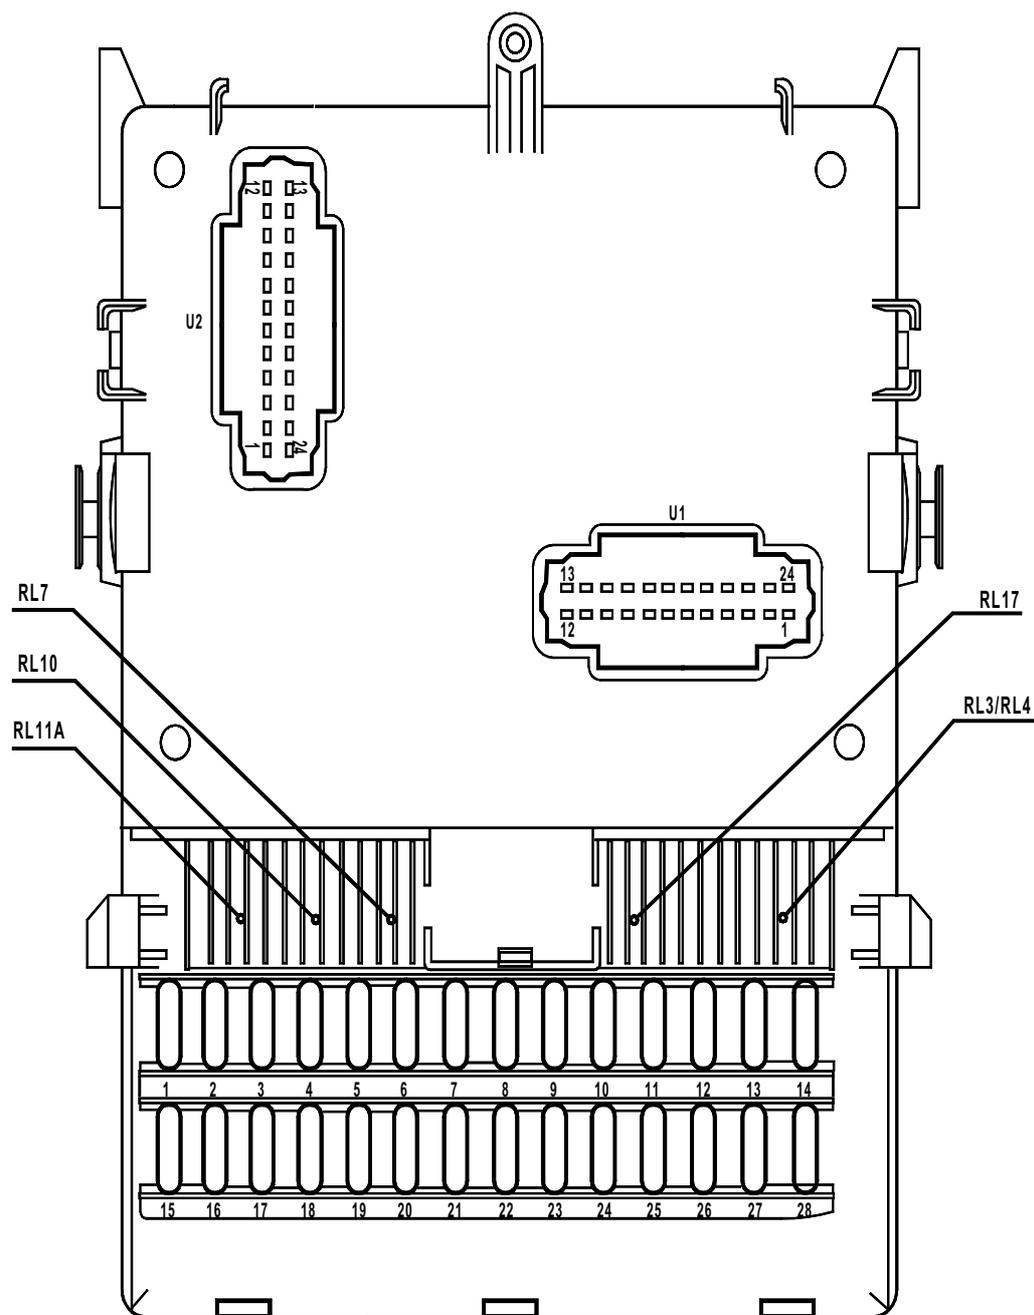

SE2330

Fusibles et Relais

Affectation (selon le niveau d'équipement)

Voie	Désignation
RL1/RL2	Relais condamnation des ouvrants (interne 260)
RL3/RL4	Relais condamnation des ouvrants (interne 260)
RL5/RL6	Relais condamnation des ouvrants (interne 260)
RL7	Relais feux de jour / lanternes (interne 260)
RL8	Relais feux de route (interne 260)
RL9	Relais feux de brouillard avant (interne 260)
RL10	Relais feux de brouillard arrière (interne 260)
RL11A	Relais feu de croisement gauche (interne 260)
RL11B	Relais feu de croisement droite (interne 260)
RL12	Relais lunette arrière dégivrant (200)
RL13/RL14	Relais essuie vitre avant (interne 260)
RL15	Relais essuie vitre arrière (interne 260)
RL16	Relais temporisé (interne 260)
RL17	Relais temporisé (interne 260)
RL18	Relais servitude 2
RL19	Relais servitude 1
RL20	Relais démarrage (interne 260)
RL21	Relais APC repos (interne 260)
RL22	Relais APC

POT 1 (connecteur 2 voies) **NOIR**

Voie	Liaison	Désignation
A	BP11	+ Batterie protégé (597)
B	BP15	+ Batterie protégé (597)

POT 2 (connecteur 2 voies) **GRIS**


Voie	Liaison	Désignation
A	BP13	+ Batterie protégé (597)
B	BP12	+ Batterie protégé (597)

Fusibles et Relais

UNITE CENTRALE HABITACLE (645)

situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle côté conducteur

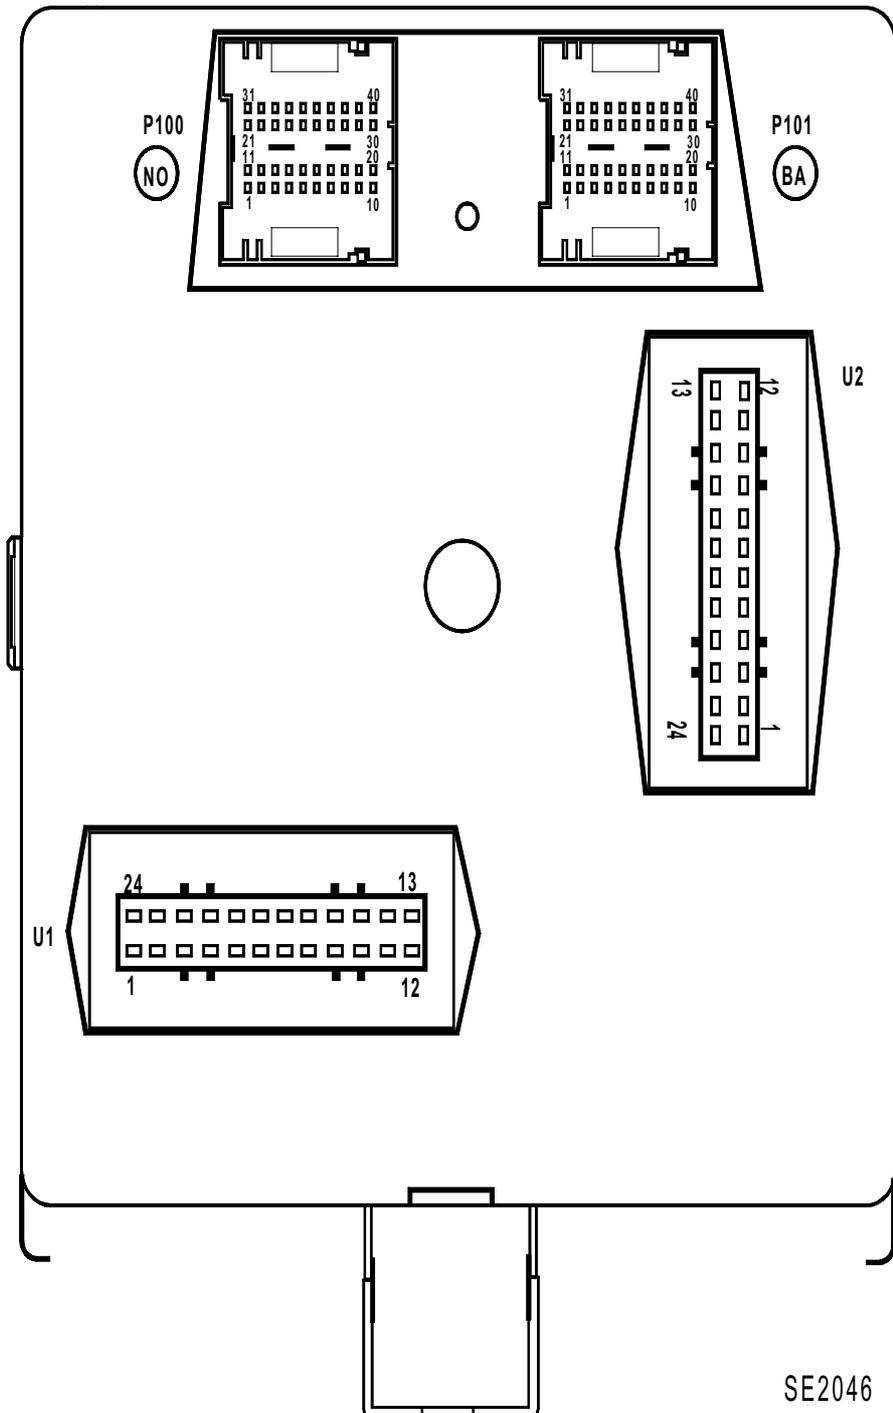

Fusibles et Relais

Affectation (selon le niveau d'équipement)

P100 (connecteur 40 voies) **NOIR**

MARRON		
Voie	Liaison	Désignation
1	26G	Signal + carte en butée (1082)
2	64Q	Commande temporisateur centrale clignotante (125)
3	26M	Commande voyant moteur tournant (1087)
4	23E	Commande bobine relais verrouillage fonction lève vitre arrière (135)
5	14H	Commande grande vitesse essuie vitre avant (145)
6	26C	Transmission DATA lecteur carte (1082)
7	26Z	Signal + point mort boîte de vitesses manuelle (1109)
8	H66P	Commande + feux de marche arrière (172-173-1109)
9	20A	Commande + temporisation fermeture condamnation électrique des portes (123)
10	14D	Commande petite vitesse temporisation essuie vitre avant (145)
11	26L	Commande voyant invitation démarrer (1087)
12	--	Non utilisé
13	HK7	Signal K diagnostique (225)
14	47X	Signal température extérieure sortie afficheur (653-1125)
15	14G	Commande petite vitesse essuie vitre avant (145)
16	18A	Commande éclairage de coffre (165)
17	20B	Commande + temporisateur ouverture condamnation électrique des portes (123)
18	70B	Signal transmission radio fréquence sous pression des pneumatiques (851)
19	26D	Transmission DATA unité centrale habitacle (1082)
20	26N	Signal + bouton marche arrêt moteur (1087)
VERT		
Voie	Liaison	Désignation
21	20M	Diode lumineuse condamnation portes (123)
22	21K	Signal ligne série lève vitre électrique toit ouvrant anti pincement (201-202-203-204-304-1122)
23	14S	Signal ligne série capteur de pluie (1415)
24	36E	Commande + temporisateur essuie vitre arrière (145)
25	24A	Commande + pompe lave vitre arrière (145-677)
26	26X	Signal - embrayage (675)
27	--	Non utilisé
28	26T	Signal capteur infrarouge poignée conducteur (1084)
29	26R	Signal capteur infrarouge poignée arrière droite (1085)
30	5GU	Signal CAN H afficheur boîte de vitesses automatique
31	13AE	Commande - éclairage intérieur (1118-1119)
32	11Q	Commande feux de route monomanette / Unité Centrale Habitable
33	26Q	Signal capteur infrarouge poignée passager (1083)
34	14M	Commande arrêt fixe essuie vitre avant (212)
35	16A	Commande + pompe lave vitre avant (145-677)
36	64S	Commande mise en marche temporisateur clignotant droit (209)
37	64T	Commande mise en marche temporisateur clignotant gauche (209)
38	36C	Signal - contacteur arrêt fixe essuie vitre arrière (211)
39	11R	Commande appel feux de route monomanette / Unité Centrale Habitable
40	5GV	Signal CAN L afficheur boîte de vitesses automatique

Fusibles et Relais

Affectation (selon le niveau d'équipement)


P101 (connecteur 40 voies) **BLANC**

MARRON		
Voie	Liaison	Désignation
1	133C	Signal CAN L (225)
2	109E	Commande D moteur direction assistée variable (540)
3	109D	Commande C moteur direction assistée variable (540)
4	20V	Signal - super condamnation porte arrière droite (138)
5	26P	+ capteur infrarouge poignée portes (1083-1084-1085)
6	C	+ feux de croisement
7	87B	Signal - contacteur premier cran arrière droit (138-525)
8	20S	Alimentation autorisée ouverture moteur hayon (138-557)
9	26I	+ verrou électrique colonne de direction (1088)
10	26J	Commande - capteur hall sécurité
11	133B	Signal CAN H (225)
12	26B	Signal + présence carte (1082-1088)
13	109B	Commande phase B moteur direction assistée variable (540)
14	80T	Commande - verrou logiciel (247)
15	87A	Signal - contacteur premier cran arrière gauche (139-526)
16	87H	Signal - contacteur premier cran conducteur (523)
17	--	Réserve
18	109A	Commande phase A moteur direction assistée variable (540)
19	--	Réserve
20	87G	Signal - contacteur premier cran passager (141-524)
VERT		
Voie	Liaison	Désignation
21	20U	Signal - super condamnation porte arrière gauche (139)
22	67A	Commande + avertisseur sonore (1184)
23	26S	Signal capteur infrarouge poignée arrière gauche (1086)
24	20T	Commande - diode luminescente sécurité enfant (135)
25	--	Non utilisé
26	5A	Signal + contacteur pédale frein
27	--	Non utilisé
28	8H	Commande + feux de brouillard avant > Unité centrale habitacle
29	L	+ feux de position
30	20G	Commande ouverture moteur hayon
31	9B	Commande + feux de brouillard arrière
32	88CG	Commande ligne série siège mémorisé et unité centrale électrique MUX porte passager (515-1123)
33	--	Non utilisé
34	--	Non utilisé
35	--	Non utilisé
36	88BH	Commande mémorisation (515-1123)
37	--	Non utilisé
38	64F	Commande + voyant feux de détresse
39	--	Non utilisé
40	39B	commande - bobine lave projecteurs (219-753)

Fusibles et Relais

BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS (597)

Boîtier fusibles et relais (côté moteur)

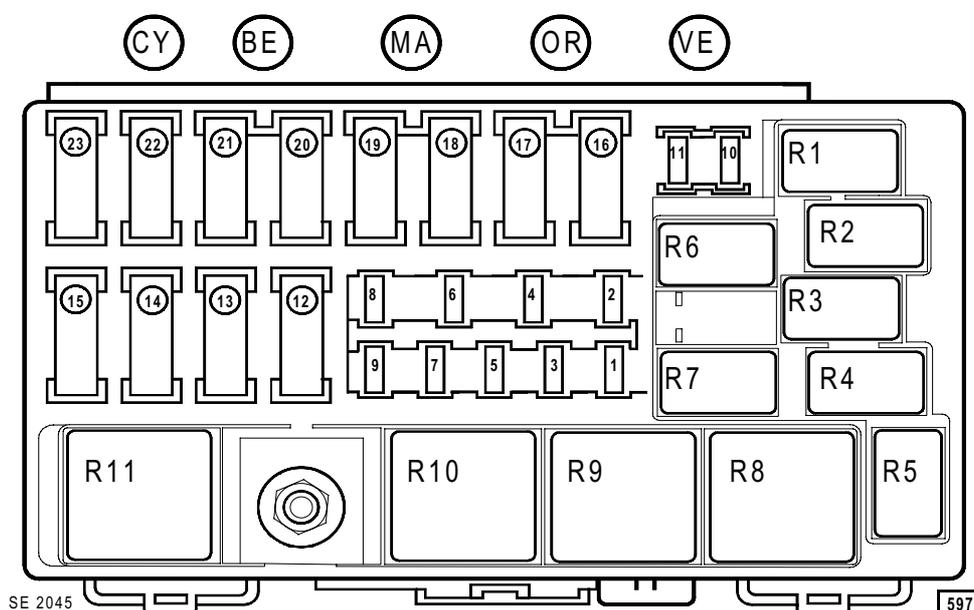


Affectation fusibles (selon le niveau d'équipement)

N°	Ampère	Liaison	Désignation
FM1	7,5A	BP42	Fusible 7.5 Ampères boîte de vitesses automatique (119)
FM2	10A	AP15	Fusible chaudière (1275)
FM3	30A	BP37	Fusible relais injection(236 - 238)
FM4	5A-15A	AP4	Fusible boîte de vitesses automatique (119) (DPO 5A ou SU1 15A)
FM5	30A	BP27	Fusible chaudière (1275) - Relais réchauffeur gazole (450) - Pompe à vide (907)
FM6	10A	AP29	Fusible unité de contrôle électrique injection (120) - Relais réchauffeur gazole (450) - Relais pompe carburant (236)
FM7	--	--	Non utilisé
FM8	--	--	Non utilisé
FM9	20A	BP7	Fusible Embrayage conditionnement d'air (171) - actuateur de cylindrée variable (1150)
FM10	20A	BP14	Fusible unité centrale électrique ABS / ESP (1094)
FM11	20A	BP32	Fusible avertisseur sonore multifonction (1184)
FM12	70A	BP35	Fusible préchauffage diesel (257)
FM13	70A	BP91	Fusible thermoplongeurs (1072-1074) par relais R11 (1068)
FM14	70A	BP9	Fusible thermoplongeur (898) par relais R1 (1067) et par relais R5 (1069)
FM15	60A	BP71	Fusible petite et grande vitesse groupe motoventilateur (700-234) avec conditionnement d'air
FM16	40A	BP15	Fusible lave projecteurs - Relais dégivrage (645)
FM17	40A	BP8	Fusible unité centrale électrique ABS / ESP (1094) et mise sous vide ABS (R326)
FM18	70A	BP11	Fusible habitacle N° 1 (209-645)
FM19	70A	BP1	Fusible habitacle (645)
FM20	60A	BP13	Fusible habitacle N° 3 (209-290-645)
FM21	60A	BP12	Fusible alimentation fusible coupe consommateurs (260-645-710) habitacle N° 2
FM22	80A	BP18	Fusible alimentation relais dégivrage pare brise (612-629)
FM23	60A	BP2	Fusible boîtier électrique frein de parking automatique (1217)

Boîtier fusibles et relais (côté moteur)

Fusibles et Relais

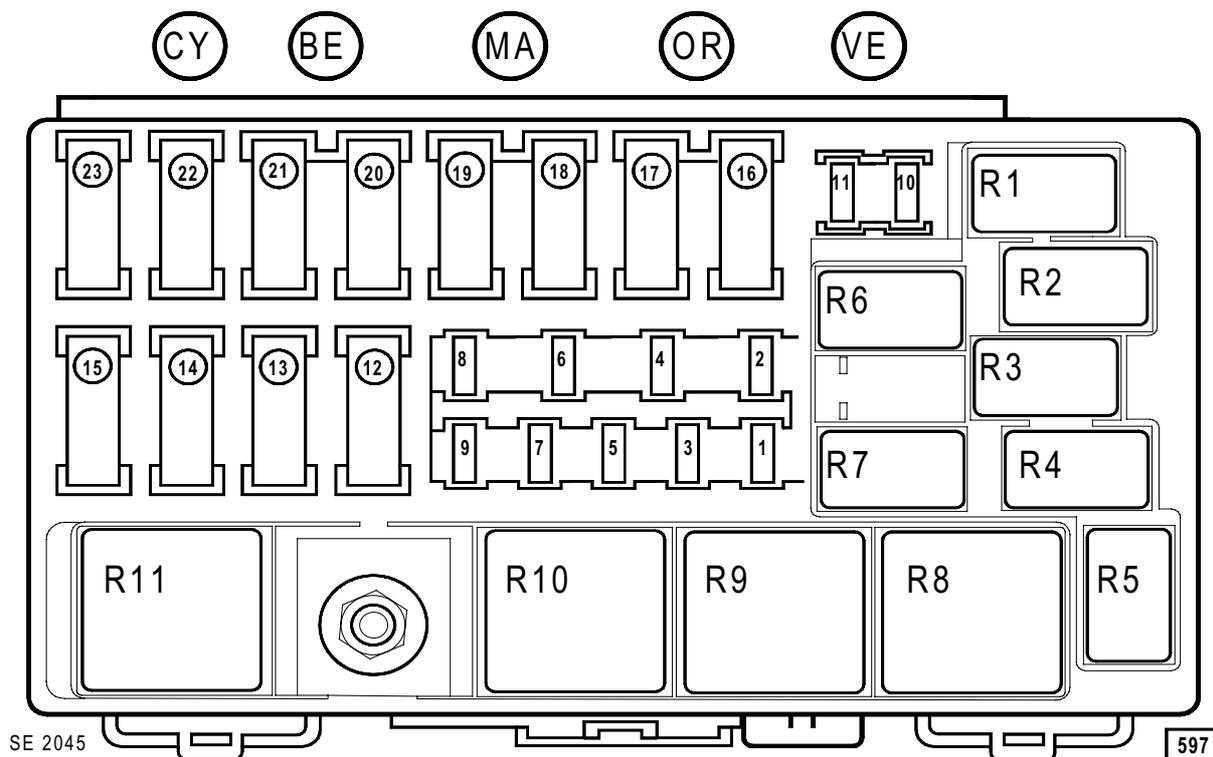

Affectation relais (selon le niveau d'équipement)

Moteurs K4M-F4R

N°	Désignation
R1	Relais chauffage additionnel 1 (1067-898) (sur F4R et F5R)
R2	Relais coupure pompe à essence pour gaz de pétrole liquéfié (1196) (sur K4M GPL)
R3	Relais petite vitesse groupe motoventilateur (700) avec conditionnement d'air
R4	Relais réservoir gaz de pétrole liquéfié (1457) (sur K4M GPL)
R5	Non utilisé
R6	Relais pompe à carburant (236)
R7	Relais électrovanne gaz de pétrole liquéfié (1161) (sur K4M GPL)
R8	Relais verrouillage injection (238 ou 983)
R9	Relais petite vitesse groupe motoventilateur (700) sans conditionnement d'air (sur K4M)
R10	Relais grande vitesse groupe motoventilateur (234) avec conditionnement d'air
R11	Relais chauffage additionnel 2 (1068-1072-1073) (sur F4R et F5R)

Fusibles et Relais

Moteur F4RT

N°	Désignation
R1	Relais chauffage additionnel 1 (1067- 898)
R2	Relais Pompe à eau électrique (573)
R3	Relais petite vitesse groupe motoventilateur (700)
R4	Relais pompe à vide (1566)
R5	Non utilisé
R6	Relais pompe à carburant (236)
R7	Relais réchauffeur durite recyclage vapeur d'huile (772-979)
R8	Relais verrouillage injection (238)
R9	Non utilisé
R10	Relais grande vitesse groupe motoventilateur (234)
R11	Relais chauffage additionnel 2 (1068-1072-1073)

Moteur L7X

N°	Désignation
R1	Non utilisé
R2	Relais 3 vitesse groupe motoventilateur (337) avec conditionnement d'air
R3	Non utilisé
R4	Non utilisé
R5	Non utilisé
R6	Relais verrouillage injection (238)
R7	Non utilisé
R8	Relais injection (1047)
R9	Relais 2 vitesse groupe motoventilateur(336) avec conditionnement d'air
R10	Relais 1 vitesse groupe motoventilateur(335) avec conditionnement d'air
R11	Non utilisé

Moteurs F9Q-G9T-M9R

N°	Désignation
R1	Relais chauffage additionnel 1 (1067-898)
R2	Relais pompe à eau électrique pour moteurs F9Q 758 et F9Q 759 ou Relais Groupe motoventilateur de refroidissement (sur moteur G9T 605 et M9R)
R3	Relais pompe à eau électrique (sur moteurs M9R)
R4	Non utilisé
R5	Relais chauffage additionnel 3 (1069-1074)
R6	Non utilisé
R7	Relais réchauffeur gazole (450)
R8	Relais verrouillage injection (238 ou 983)
R9	Relais petite vitesse groupe motoventilateur (700)
R10	Relais grande vitesse groupe motoventilateur (234) avec conditionnement d'air
R11	Relais chauffage additionnel 2 (1068-1072-1073)