


Fusibles et Relais


BOITIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE (260)

situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle, dans la partie inférieure gauche de la planche de bord.

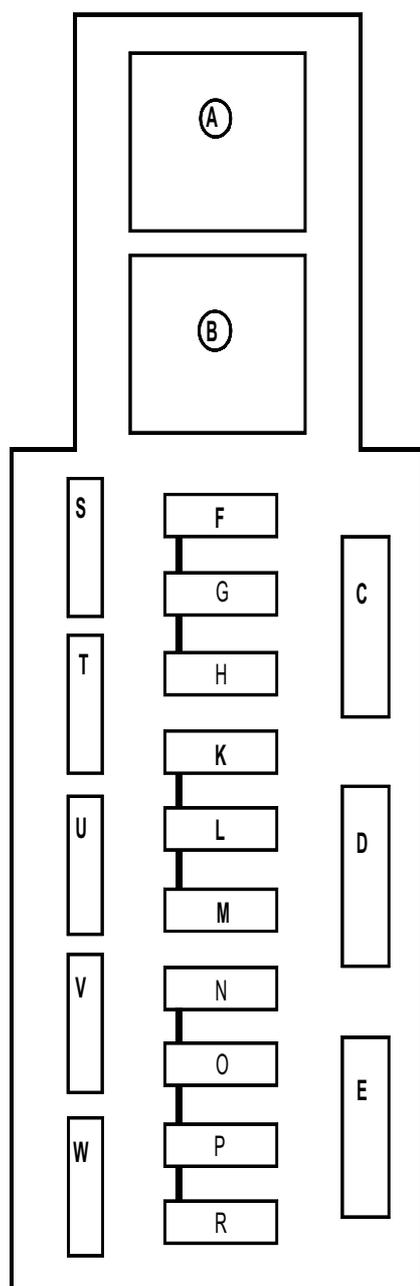

SE2158

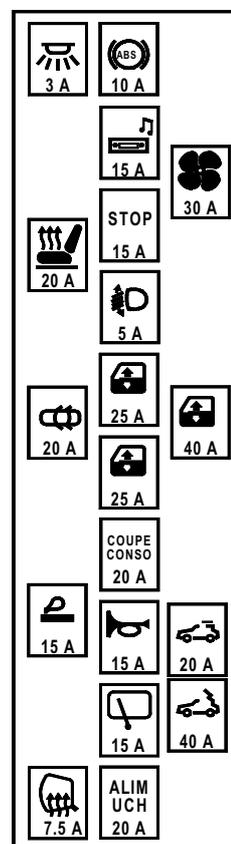

SE2212

Fusibles et Relais

Affectation fusibles et relais (selon le niveau d'équipement)

N°	Symbole	Ampère	Liaison	Désignation
C		30A	SP3	Fusible ventilation habitacle (319)
D		40A	BP87 ou BP48	Fusible lève vitres arrières (201-202) ou relais lève vitres électriques (703).
E	 	20A ou 40A	BP93 BP51	Fusible toit ouvrant électrique (304) sur K84 et L84 Fusible relais groupe hydraulique toit (1487) sur E84
F		10A	SP15	Fusible calculateur ABS (118) ou Contrôle de trajectoire (1094)
G		15A	SP2	Fusible radio (261)- afficheur multifonctions (653)- relais pompe lave projecteurs (753)- relais pompe lave projecteurs 2 (1338)- allume cigare premier rang sur K84 et L84 (101)- siège chauffant conducteur et passager (385-386)- pompe lave vitres bidirectionnelle avant et arrière (677)- relais réchauffeur gazole (450 via 1337)- tableau commande climatisation (319)- boîtier de contrôle conditionnement d'air (419)- calculateur toit escamotable rigide sur E84 (1476)- capteur de retournement sur E84 (1545)- rétroviseur intérieur sur E84 (1340)- Unité centrale de communication (1125)- Unité centrale alarme (427)-
H	STOP	15A	SP17	Fusible feux de stop (160-1524)
K		--	--	non utilisé
L		25A	BP55	Fusible lève vitre conducteur (203)
M		25A	BP70	Fusible lève vitre passager (204) - relais lève vitres électriques (703).
N	COUPE CONSO	20A	BCP3	Fusible coupe consommateurs : - tableau de bord (247) - radio (261) - afficheur multifonctions (653) - commande rétroviseur électrique (134) - unité de contrôle alarme (427)
O		15A	BP32	Fusible avertisseur électromagnétique principal (105) - prise diagnostique (225) - relais pompe lave projecteurs (753) - relais pompe lave projecteurs 2 (1338) - calculateur toit escamotable rigide sur E84 (1476) - commande moniteur auto-école (469)
P		15A	BP25	Fusible moteur essuie vitre arrière sur K84 (211)
R	ALIM UCH	20A	BP77	Fusible unité de contrôle habitacle (645)- boîtier contrôle conditionnement d'air (419)- relais de servitude 1 (1155) (sur platine 260 repère B)

Fusibles et Relais


S		3A	AP1A	Sur K84 et L84 Fusible ventilateur sonde température habitacle (418) - rétroviseur intérieur (1340) - capteur pluie et lumière (1415)
T		20A	BPR1	Fusible siège chauffant conducteur et passager (385-386)
U		20A	BP3	Fusible condamnation ou super condamnation électrique des portes (645)
V		15A	SP4G	Sur E84 Fusible allume cigare (101)
W		7.5A	15RP	Fusible dégivrage rétroviseurs conducteur et passager (239-240)
A		40A		Relais lève vitre électrique (703)
B		40A		Relais servitudes 1 (1155)

Fusibles et Relais

PLATINE RELAIS (1173)

situation

Ce boîtier se situe dans la planche de bord, sur le côté gauche du groupe motoventilateur habitacle.

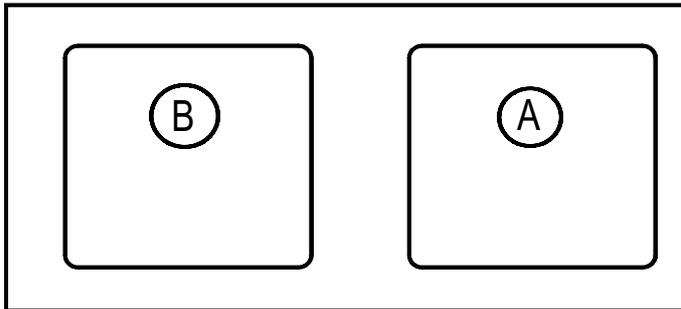

SE2187

Affectation relais (selon le niveau d'équipement).


N°	Ampères	Désignation
A	40A	Relais chauffage additionnel 1 (1067) 330W
B	70A	Relais chauffage additionnel 2 (1068) 660W

Fusibles et Relais

RELAIS UNITAIRE (1524)

situation

Ce relais est fixé sur le support de la pédale d'accélérateur.

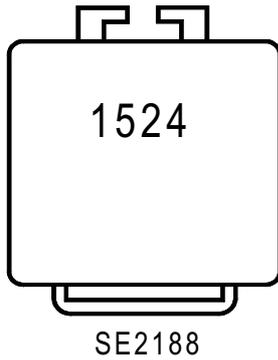

Affectation relais (selon le niveau d'équipement).


Ampères	Désignation
40A	Relais allumage des feux de stop (1524) piloté par l'unité centrale de contrôle de trajectoire(1094).

Fusibles et Relais

UNITE CENTRALE HABITACLE (645)

situation

Ce boîtier se situe dans l'habitacle, dans la partie inférieure gauche de la planche de bord.

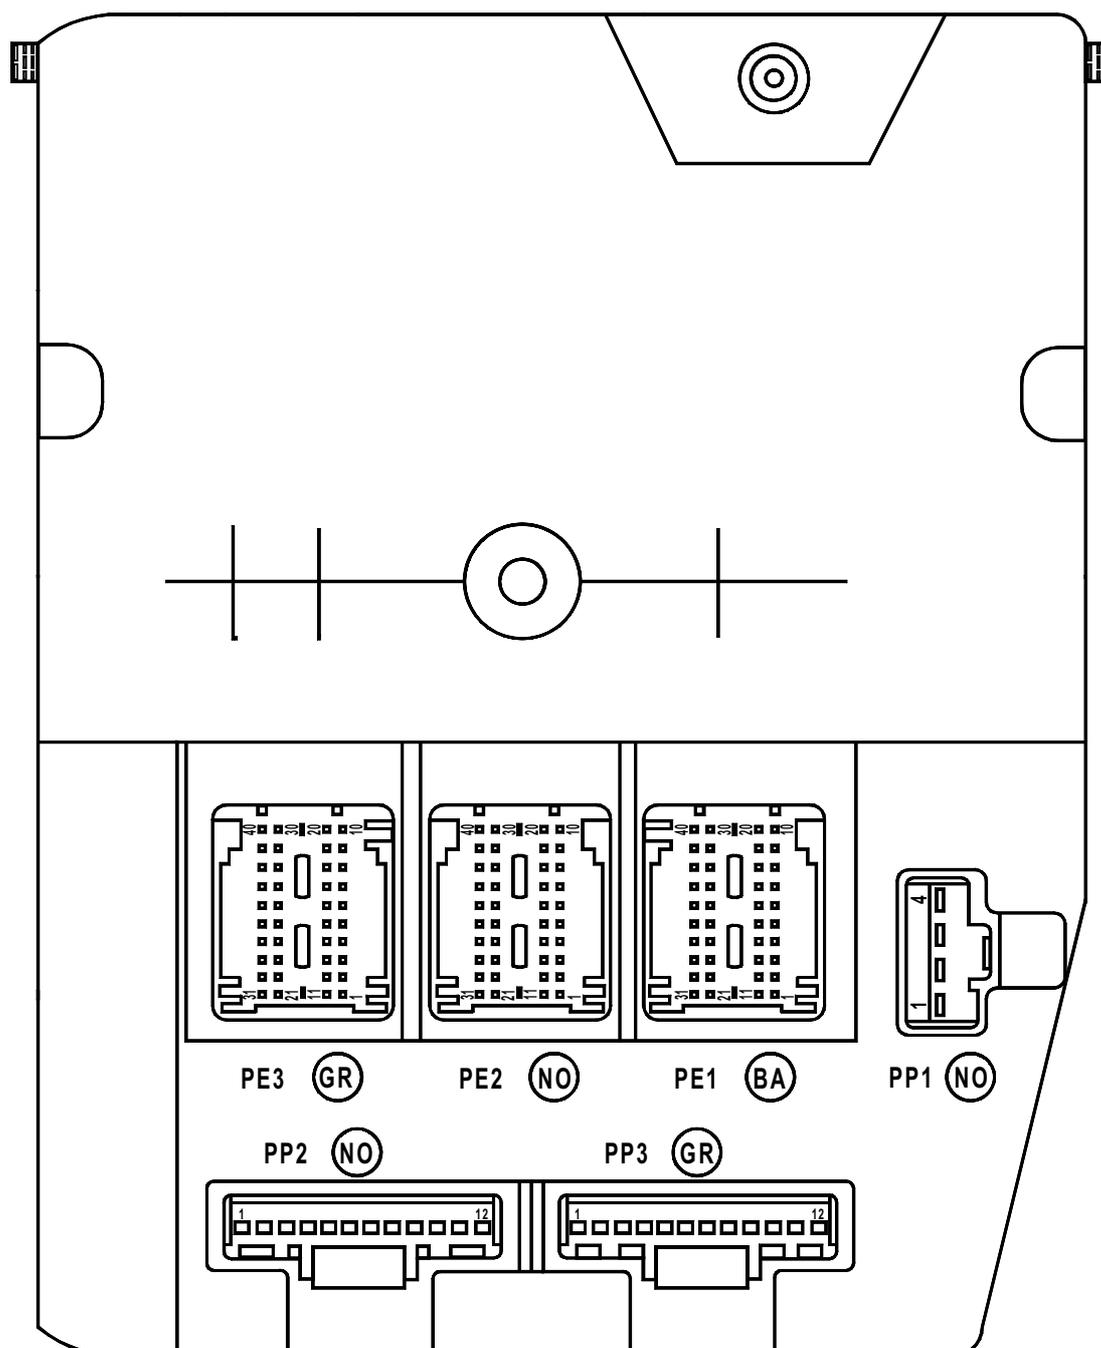

SE2160

Fusibles et Relais

Affectation (selon le niveau d'équipement)

PE1(connecteur 40 voies) **BLANC**

MARRON		
Voie	Liaison	Désignation
1	26J	Commande - capteur hall sécurité
2	47Z	Signal température extérieure / afficheur
3	64F	Commande + voyant feu de détresse
4	26BC	Commande LED localisation badge
5	26X	Signal - embrayage
6	20AW	Commande condamnation décondamnation portes impulsionnelle
7	26N	Signal + marche arrêt moteur
8	87T	Signal contacteur 1 cran porte coffre arrière
9	20T	Commande - diode luminescente sécurité enfant
10	--	Non utilisée
11	20AL	Commande verrouillage intérieur arrière
12	16A	Commande + pompe lave vitre avant
13	26M	Commande témoin moteur tournant
14	20M	Diode luminescente condamnation portes
15	87G	Signal contacteur 1 cran passager
16	87B	Signal - contacteur 1 cran arrière droit
17	87H	Signal - contacteur 1 cran conducteur
18	20BG	Signal état super condamnation portes arrières
19	87A	Signal - contacteur 1 cran arrière gauche
VERT		
Voie	Liaison	Désignation
20	--	Non utilisée
21	--	Non utilisée
22	--	Non utilisée
23	--	Non utilisée
24	--	Non utilisée
25	--	Non utilisée
26	--	Non utilisée
27	--	Non utilisée
28	--	Non utilisée
29	--	Non utilisée
30	--	Non utilisée
31	--	Non utilisée
32	--	Non utilisée
33	--	Non utilisée
34	--	Non utilisée
35	--	Non utilisée
36	--	Non utilisée
37	--	Non utilisée
38	--	Non utilisée
39	--	Non utilisée
40	--	Non utilisée

Fusibles et Relais

Affectation (selon le niveau d'équipement)

PE2(connecteur 40 voies) **NOIR**

MARRON		
Voie	Liaison	Désignation
1	14S	Signal ligne série capteur pluie
2	141H	Signal ligne 5 matrice commande sous volant
3	47C	Signal + sonde température extérieure
4	141D	Signal ligne 3 matrice commande sous volant
5	141N	Signal colonne 4 matrice commande sous volant
6	CANH	Signal diagnostique CAN H
7	21K	Signal ligne série lève vitre électrique toit ouvrant anti pincement
8	133B	Signal CAN H tableau bord > unité centrale électrique
9	141K	Signal colonne 1 matrice commande sous volant
10	26AZ	Signal CAN H verrou colonne direction véhicule sans clé
11	141G	Signal ligne 4 matrice commande sous volant
12	141C	Signal ligne 2 matrice commande sous volant
13	47D	Signal 0V sonde température extérieure
14	141B	Signal ligne 1 matrice commande sous volant
15	141L	Signal colonne 2 matrice commande sous volant
16	CANL	Signal diagnostique CAN L
17	141M	Signal colonne 3 matrice commande sous volant
18	133C	Signal CAN L tableau bord > unité centrale électrique
19	141P	Signal colonne 5 matrice commande sous volant
20	26BA	Signal CAN L verrou colonne direction véhicule sans clé
VERT		
Voie	Liaison	Désignation
21	26BH	+ Lecteur badge
22	38JV	Commande relais 2 CTP (céramique à Coefficient de Température Positif)
23	--	Non utilisée
24	15M	Commande - relais lunette chauffante
25	26BK	- Lecteur badge
26	38ES	Commande - témoin conditionnement air
27	65A/65G	Commande + feu stop / Commande feu stop > relais
28	24A	Commande + pompe lave vitre arrière
29	80T	Commande - voyant verrou logiciel
30	38LP	Commande marche arrêt conditionnement air
31	--	Non utilisée
32	38LQ	Signal vitesse 0 groupe moto-ventilateur
33	38JU	Commande relais 1 CTP (céramique à Coefficient de Température Positif)
34	S	+ Servitude
35	64Q	Commande - temporisateur central clignotant
36	5A	Signal + contacteur pédale frein
37	36C	Signal - contacteur arrêt fixe essuie vitre arrière
38	15A	Commande témoin lunette arrière dégivrage
39	26BG	Signal data unité centrale habitacle / lecteur badge
40	26BD	Signal synchronisation unité centrale habitacle / lecteur badge

Fusibles et Relais

Affectation (selon le niveau d'équipement)

PE3(connecteur 40 voies) **GRIS**

MARRON		
Voie	Liaison	Désignation
1	--	Non utilisée
2	--	Non utilisée
3	26P	+ Capteur infrarouge poignée portes
4	26AR	Signal condamnation / switch porte coffre véhicule sans clé niveau 2
5	20G	Commande ouverture moteur hayon
6	26AQ	Signal condamnation / switch portes latérales passager véhicule sans clé
7	--	Non utilisée
8	--	Non utilisée
9	--	Non utilisée
10	--	Non utilisée
11	--	Non utilisée
12	--	Non utilisée
13	39G	Commande + relais 1 lave projecteur
14	39H	Commande + relais 2 lave projecteur
15	20AH	Signal état lunette ouvrante
16	20J	Ouverture moteur lunette
17	--	Non utilisée
18	--	Non utilisée
19	--	Non utilisée
20	--	Non utilisée
VERT		
Voie	Liaison	Désignation
21	26T	Signal capteur infrarouge poignée conducteur
22	26S	Signal capteur infrarouge poignée arrière conducteur
23	26Q	Signal capteur infrarouge poignée portes latérales passager
24	26AU	Signal 2 antenne intérieure 1 véhicule sans clé
25	26AT	Signal 1 antenne véhicule sans clé intérieur 1
26	26AY	Signal 2 antenne intérieure 3 véhicule sans clé
27	26AB	Signal B antenne extérieure véhicule sans clé porte avant conducteur
28	26AG	Signal A antenne véhicule sans clé extérieure porte arrière conducteur
29	26AN	Signal 2 antenne véhicule sans clé extérieure porte de coffre
30	26AP	Signal condamnation / switch portes latérales conducteur véhicule sans clé
31	26AD	Signal 2 antenne véhicule sans clé extérieure porte avant droit
32	26AL	Signal B antenne véhicule sans clé porte arrière passager
33	26AK	Signal A antenne véhicule sans clé extérieure porte arrière passager
34	26AC	Signal A antenne extérieure véhicule sans clé porte avant passager
35	26AW	Signal 2 antenne intérieure 2 véhicule sans clé
36	26AV	Signal 1 antenne intérieure 2 véhicule sans clé
37	26AX	Signal 1 antenne intérieure 3 véhicule sans clé
38	26AH	Signal B antenne véhicule sans clé extérieure porte arrière conducteur
39	26AA	Signal A antenne extérieure véhicule sans clé porte avant conducteur
40	26AM	Signal A antenne véhicule sans clé extérieure porte de coffre

Fusibles et Relais

Affectation (selon le niveau d'équipement)

PP1(connecteur 4 voies) **NOIR**

Voie	Liaison	Désignation
1	MAM	Masse électrique traverse planche de bord gauche
2	--	Non utilisée
3	BP77	+ Batterie protégé > Unité centrale électrique habitacle
4	BPS1	+ Batterie protégé sécurité

Affectation (selon le niveau d'équipement)

PP2(connecteur 12 voies) **NOIR**

Voie	Liaison	Désignation
1	26I	+ Verrou colonne
2	APCB	+ Après contact protégé / Fusible verrou colonne contact normalement fermé
3	36A	Commande + essuie vitre arrière
4	BP25	+ Batterie protégé essuie vitre arrière
5	20BH	Commande moteurs condamnation porte conducteur / Trappe carburant
6	20BC	Commande moteurs ouverture porte conducteur / Trappe carburant
7	20BK	Commande moteurs condamnation portes passagers / portes arrières / vide poches sur E84
8	20BD	Commande moteurs ouverture portes passagers avants / arrières / vide poches sur E84
9	BP3	+ Batterie protégé condamnation électrique des portes
10	20X	Commande moteur super condamnation avant
11	20W	Commande moteur super condamnation arrière
12	--	Non utilisée

Affectation (selon le niveau d'équipement)

PP3(connecteur 12 voies) **GRIS**

Voie	Liaison	Désignation
1	13E	Commande - éclairage plafonnier > Temporisateur
2	NAM	Masse électronique traverse supérieure gauche
3	BPT	+ Batterie protégé temporisateur
4	64C	Commande feux indicateur direction gauche
5	64D	Commande feux indicateur direction droit
6	9P	Commande + feux brouillard arrière protégé
7	20S	Alimentation autorisée ouverture moteur hayon
8	20AG	Alimentation autorisée ouverture moteur lunette
9	BPT2	+ Batterie protégé temporisé éclairage
10	13AC	Commande + temporisateur éclairage cave
11	--	Non utilisée
12	--	Non utilisée


Fusibles et Relais

UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION (1337)

situation

Ce boîtier se situe dans la Boîte Interconnexions Moteur (Compartiment moteur).

Vignettes fusibles

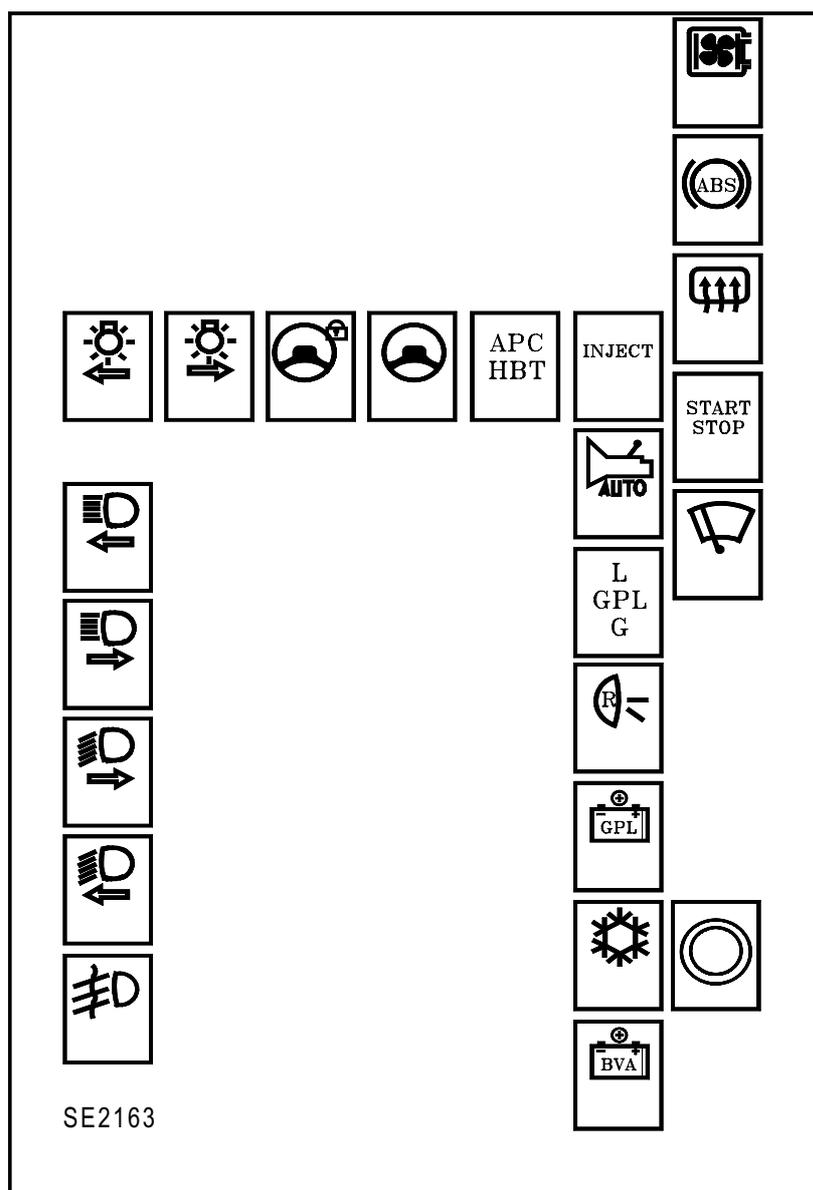

Fusibles et Relais

UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION (1337)

Affectation fusibles (selon le niveau d'équipement).

N°	Symbole	Ampère	Liaison	Désignation
F3	START STOP	25A	(interne)	Fusible solénoïde démarreur (163)
F4		10A	interne	Fusible embrayage compresseur conditionnement d'air
F5A		15A	APCB	Fusible verrou électrique de colonne de direction (1088)
F5C		10A	AP11	Fusible feux de recul (172)
F5D	INJECT	5A	AP15	Fusible + après contact calculateur injection (120) - verrou électrique colonne de direction (1088)
F5E		5A	AP44	Fusible + après contact airbag et direction assistée électrique (756-1232)
F5F	APC HBT	7.5A	AP43	Fusible + après contact habitacle : afficheur levier de vitesses (1129) - commande lois de passage (129) - commande marche arrêt limiteur régulateur de vitesse (1081) - commande moniteur auto école (469) - boîtier fusibles et relais habitacle (260) - relais chauffage additionnel 1 (1067) - relais chauffage additionnel 2 (1068) - prise diagnostique (225) - micro mains libres radio téléphone (789) - capteur pluie et lumière sur E84 (1415) - ventilateur sonde température habitacle sur E84 (418)
F5H		5A	AP4	Fusible + après contact boîte vitesses automatique (119)
F5G	L GPL G	10A	AP31	Fusible + après contact calculateur injection gaz de pétrole liquéfié (997)
F6		30A	(interne)	Fusible lunette arrière dégivrante (200)
F7A		7.5A	LPD	Fusible feux de position droit (172-226) - commande marche arrêt limiteur régulateur de vitesse (1081) - bouton marche arrêt contrôle de trajectoire (1106) - afficheur levier de vitesses (1129) - commande siège chauffant gauche (1514) - commande siège chauffant droit (1513) - interrupteur toit rigide (1482) - commande simultanée vitrage (854) - interrupteur sélecteur Gaz de Pétrole Liquéfié ou essence (1003)

Fusibles et Relais


F7B		7.5A	LPG	Fusible feux de position gauche (173-227) - allume cigare (101) - interrupteur condamnation portes et feux de détresse (1391) - interrupteur rhéostat réglage projecteur (1390) - tableau de commande climatisation (319) - radio (261) - afficheur multifonctions (653) - unité centrale de communication (1125) - changeur compact disque (1272) - commande conducteur double lève vitre avant (1512) - commande rétroviseur électrique (134) - commande verrouillage lève vitre électrique arrière (135) - commande conducteur double lève vitre arrière (1511) - commande lève vitre électrique passager (133) - commande lève vitre électrique arrière droit (130) - commande lève vitre électrique arrière gauche (131)
F8A		10A	RPD	Fusible feux de route droit (226)
F8B		10A	RPG	Fusible feux de route gauche (227)
F8C		10A	CPD	Fusible feux de croisement droit (226) - capteur hauteur arrière (1372) - capteur hauteur avant (1373) - interrupteur rhéostat réglage projecteur (1390) - moteur correcteur projecteur droit (538)
F8D		10A	CPG	Fusible feux de croisement gauche (227) - moteur correcteur projecteur gauche (537)
F9		25A	(interne)	Fusible moteur essuie vitre avant (212)
F10		20A	8F - 8E	Fusible feux de brouillard avant droit et gauche (176-177)
F11		40A	(interne)	Fusible groupe moto ventilateur de refroidissement (188)
F13		25A	BP14	Fusible calculateur ABS (118) ou Contrôle de trajectoire (1094)
F15		20A	BP42	Fusible + batterie boîte vitesses automatique (119) ou + batterie relais électrovanne gaz (299)
F16		10A		non utilisé

Fusibles et Relais

UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION (1337)

situation

Ce boîtier se situe dans la Boîte Interconnexions Moteur (Compartment moteur).

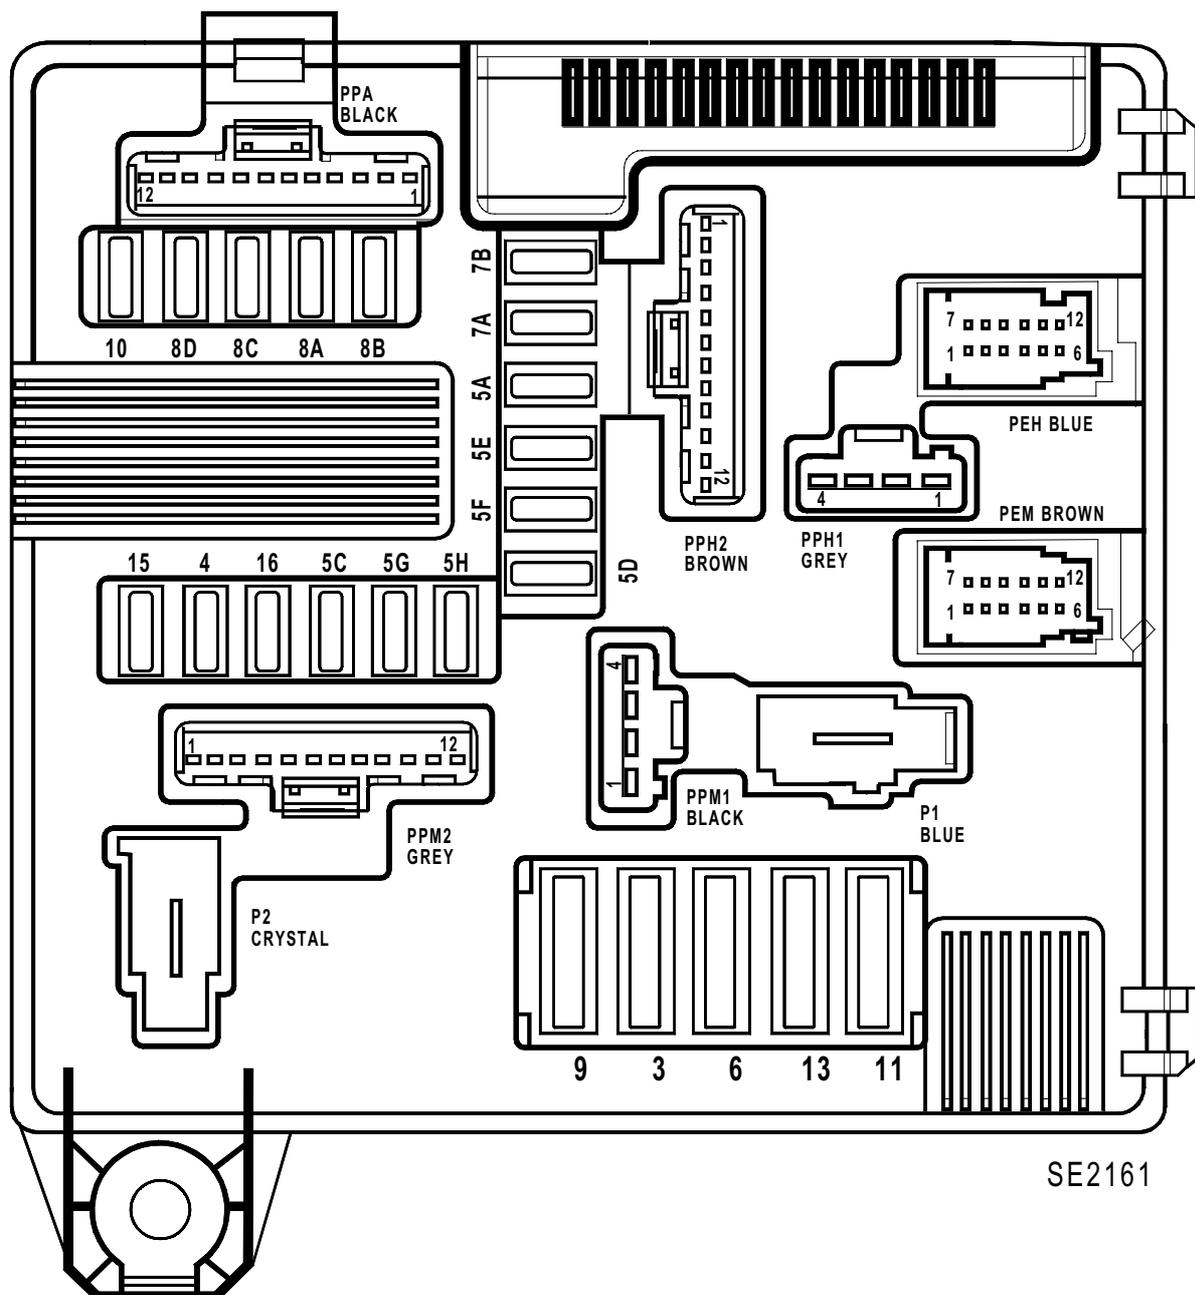

Fusibles et Relais

Affectation (selon le niveau d'équipement)

PEH (connecteur 12 voies) **NOIR**

Voie	Liaison	Désignation
1	AP15	+ Après contact protégé fusible fonction moteur
2	--	Non utilisée
3	SP2	+ Servitude protégé > Radio (entrée)
4	32B	Signal 1 sonde niveau huile - huile
5	32A	Signal 2 sonde niveau huile - huile
6	14M	Commande arrêt fixe essuie-vitre avant > Calculateur électronique
7	4DN	Signal CAN BAS anti bloquage des roues
8	CANL	Signal diagnostique CAN L
9	3SN	Signal CAN L moteur 2
10	CANH	Signal diagnostique CAN H
11	4DM	Signal CAN HAUT ABS
12	3SM	Signal CAN H moteur

Affectation (selon le niveau d'équipement)

PPH1(connecteur 4 voies) **GRIS**

Voie	Liaison	Désignation
1	BP14	+ Batterie protégé > Anti bloquage des roues
2	15LP	Commande + dégivrage lunette arrière protégé
3	MAS	Masse électronique longeron avant gauche
4	3FB	+ Injection > Relais protection (BP31 relayé)

Affectation (selon le niveau d'équipement)

PPH2 (connecteur 12 voies) **MARRON**

Voie	Liaison	Désignation
1	14L	Commande + grande vitesse essuie - vitre avant temporisateur
2	14K	Commande + petite vitesse essuie - vitre avant temporisateur
3	NAM	Masse électronique traverse supérieure gauche
4	CPD	+ Feu croisement protégé droit
5	3N	+ Pompe carburant
6	LPG	+ Feu de position gauche protégé
7	LPD	+ Feu de position droit protégé
8	APCB	+ Après-contact protégé / Fusible verrou colonne contact normalement fermé
9	H66P	Commande + feu marche arrière
10	AP44	+ Après-contact protégé fusible UVE direction assistée électrique
11	AP43	+ Après-contact fusible protégé
12	--	Non utilisée

Fusibles et Relais

Affectation (selon le niveau d'équipement)

PPA (connecteur 12 voies) **NOIR**

Voie	Liaison	Désignation
1	LPG	+ Feu de position gauche protégé
2	LPD	+ Feu de position droit protégé
3	RPG	+ Feu de route protégé gauche
4	RPD	+ Feu de route protégé droit
5	CPD	+ Feu croisement protégé droit
6	CPG	+ Feu croisement protégé gauche
7	8F	+ Feux brouillard avant droit > Résistance
8	8E	+ Feux brouillard avant gauche > Résistance
9	--	Non utilisée
10	--	Non utilisée
11	--	Non utilisée
12	--	Non utilisée

Affectation (selon le niveau d'équipement)

PEM (connecteur 12 voies) **NOIR**

Voie	Liaison	Désignation
1	3AC	Commande - bobine relais pompe essence
2	3AA	Commande - bobine relais power latch
3	2K	Signal chargeur alternateur borne DF
4	--	Non utilisée
5	--	Non utilisée
6	26Z	Signal + point mort boîte vitesse automatique
7	--	Non utilisée
8	2JD	+ Excitation alternateur
9	SP2	+ Servitude protégé > Radio (sortie vers commande relais réchauffeur gazole)
10	32B	Signal 1 sonde niveau huile - huile
11	32A	Signal 2 sonde niveau huile - huile
12	28A	Commande - témoin pression huile

Affectation (selon le niveau d'équipement)

PPM1 (connecteur 4 voies) **NOIR**

Voie	Liaison	Désignation
1	3FB1	+ Injection > Relais protection (BP31 relayé)
2	3FB2	+ Injection > Relais protection (BP31 relayé)
3	D	+ Démarrage
4	49L / 49B	Commande + résistance petite vitesse groupe moto ventilateur ou commande + groupe moto ventilateur

Fusibles et Relais

Affectation (selon le niveau d'équipement)

PPM2 (connecteur 12 voies) **GRIS**

Voie	Liaison	Désignation
1	BP42	+ Batterie protégé > calculateur électronique boîte vitesses automatique ou + batterie relais électrovanne gaz
2	--	Non utilisée
3	BP31	+ Batterie protégé fusible injecteurs > pompe essence (sortie)
4	--	Non utilisée
5	38R	Commande + embrayage conditionnement air
6	AP11	+ Après-contact protégé fusible feux marche arrière
7	AP31	+ Après-contact protégé fusible Unité centrale gaz de pétrole liquéfié
8	3BS	Commande bobine allumage
9	H66P	Commande + feu marche arrière
10	AP4	+ Après-contact protégé fusible boîte vitesses automatique
11	--	Non utilisée
12	--	Non utilisée

Affectation (selon le niveau d'équipement)

P1 (connecteur 1 voie) **BLEU**

Voie	Liaison	Désignation
1	49R	Alimentation groupe moto ventilateur grande vitesse

Affectation (selon le niveau d'équipement)

P2 (connecteur 1 voie) **CRISTAL**


Voie	Liaison	Désignation
1	BP31	+ Batterie protégé fusible injecteurs > pompe essence (entrée)

Fusibles et Relais

PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE (777)

situation

Ce boîtier se situe dans la Boîte Interconnexions Moteur, en dessous de l'Unité de Protection et de Commutation (1337).

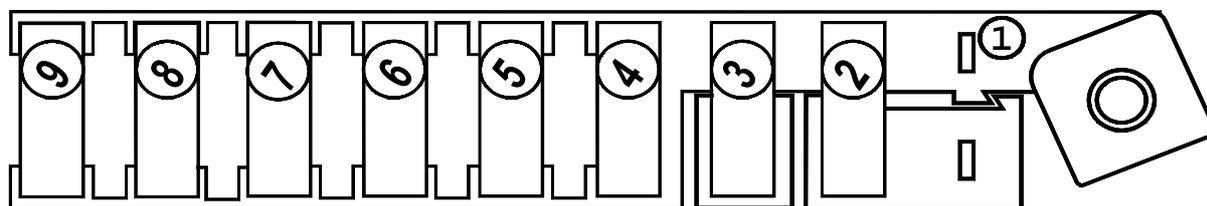

SE2249

Affectation fusibles (selon le niveau d'équipement)


N°	Ampère	Liaison	Désignation
F1	--	--	non utilisé
F2	70A	BP35	Fusible boîtier de préchauffage (257)
F3	20A	BP27	Fusible relais réchauffeur filtre gazole (450) sur moteur F9Q
F4	70A	BP12	Fusible boîtier fusibles et relais habitacle (260)
F5	50A	BP8	Fusible calculateur anti bloquage des roues (118 - 1094)
F6	70A	BP81	Fusible système de direction assistée électrique (1232)
F7	40A	BP9	Fusible relais chauffage additionnel 1 (1067)
F8	60A	BP11	Fusible boîtier fusibles et relais habitacle (260)
F9	70A	BP91	Fusible relais chauffage additionnel 2 (1068)

Fusibles et Relais

BOITIER BATTERIE POSITIVE PROTEGEE (1033)

situation

Ce boîtier se situe sur la borne positive de la batterie.

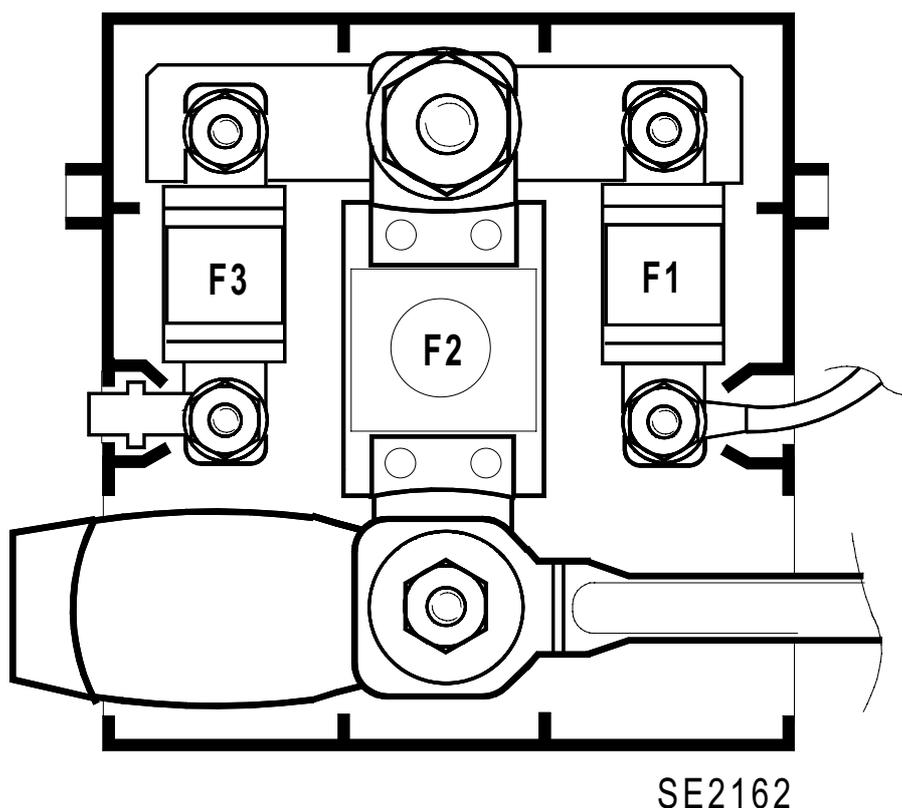

Affectation fusibles (selon le niveau d'équipement)


N°	Ampère	Liaison	Désignation
F1	30A	BPS1	Fusible + batterie protégé boîtier fusibles et relais habitacle (260) - Unité centrale habitacle (645).
F2	350A 400A	BPDA	Fusible + batterie protégé démarrage (163) - alternateur (103) - platine fusibles d'alimentation de puissance (777) - unité de protection et de commutation (1337). Calibre : - 350 Ampères pour les motorisations Essence. - 400 Ampères pour les motorisations Diesel.
F3	30A	BP31	Fusible + batterie protégé fonctions moteurs via l'unité de protection et de commutation (1337)

Fusibles et Relais

PLATINE RELAIS (784)

situation

Ce boîtier se situe dans la Boîte Interconnexions Moteur, en dessous de l'Unité de Protection et de Commutation (1337).

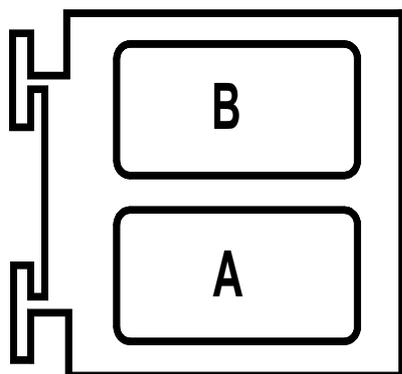

SE2186

Affectation relais (selon le niveau d'équipement).


N°	Ampères	Désignation
A	25A	Relais pompe lave projecteur (753)
B	25A	Relais pompe lave projecteur 2 (1338)

Fusibles et Relais

PLATINE RELAIS (299)

situation

Ce boîtier se situe dans la Boîte Interconnexions Moteur, en dessous de l'Unité de Protection et de Commutation (1337).

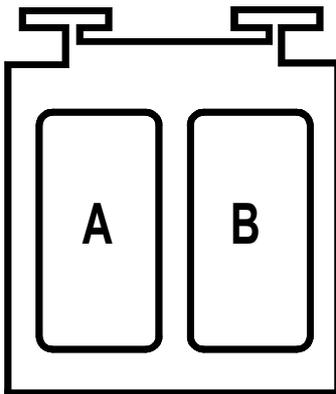

SE2164

Affectation relais (selon le niveau d'équipement).

Moteur F9Q


N°	Ampères	Désignation
A	25A	Relais réchauffeur gazole (450)
B	--	non utilisé

Fusibles et Relais

PLATINES RELAIS GAZ DE PETROLE LIQUEFIE (299)

situation

Ces boîtiers se situent dans la Boîte Interconnexions Moteur, en dessous de l'Unité de Protection et de Commutation (1337).

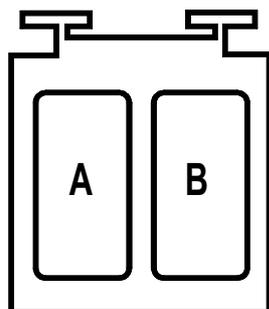


SE2164

Affectation relais (selon le niveau d'équipement).

Moteur K4M764

N°	Ampères	Désignation
A	20A	Relais pompe à carburant (236)
B	20A	Relais coupure pompe à essence pour gaz de pétrole liquéfié(1196)

Cette platine est fixée sur la platine ci-dessus.

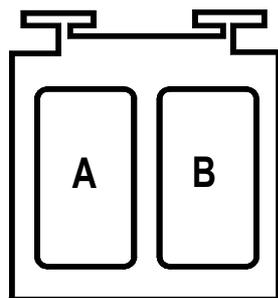

SE2164

Affectation relais (selon le niveau d'équipement).

Moteur K4M764

N°	Ampères	Désignation
A	20A	Relais électrovanne gaz de pétrole liquéfié (1259)
B	20A	Relais réservoir gaz de pétrole liquéfié (1457)